
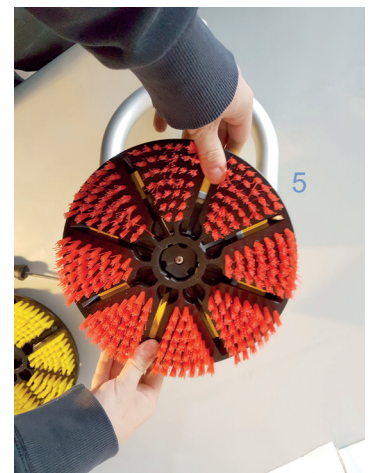


## **BIBER** **22** **BÜRSTE**

### Wechseln des Bürstenaufsatzes der BIBER 22 BÜRSTE

- Stellen Sie sicher, dass vor dem Wechsel des Bürstenaufsatzes die Stromversorgung getrennt wird.
- Verwenden Sie für den Wechsel des Bürstenaufsatzes dem im Lieferumfang enthaltenen Bürstenausheber (1).
- Setzen Sie den Bürstenausheber an der Kerbe (2), die mit dem Pfeil (3) gekennzeichnet ist, an und hebeln Sie die Bürste mit dem Bürstenausheber nach oben (4).
- Ziehen Sie den Bürstenaufsatz vom Antriebszapfen des Bürstenkopfes ab.
- Zum Einbau des Bürstenaufsatzes einfach den Bürstenaufsatz auf der Nabe ansetzen und bis zum Einrasten fest aufdrücken (5).

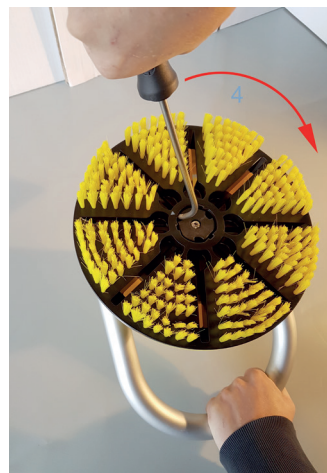

**rössle**

Technik für saubere Teiche